

NordicRetro

Retro Gamestick Brukermanual



Innholdsfortegnelse

Forside	1
Innholdsfortegnelse	2
Struktur	3
Gamestick	
Kontrollere	
Oppsett	6
Gamestick	
TV og kontroller	
Funksjoner	8
Problemer	11
Sikkerhetsinstruksjoner	12
Ansvarsfraskrivelse	13
Les dette før bruk	14
FCC erklæring	15

Struktur

Gamestick




Micro-USB

USB

HDMI

Struktur Gamestick


USB

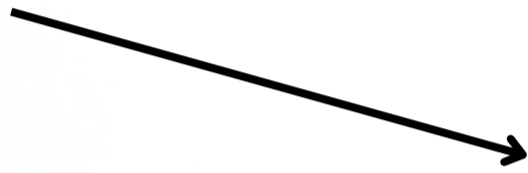


Minnekort



Strømkabel

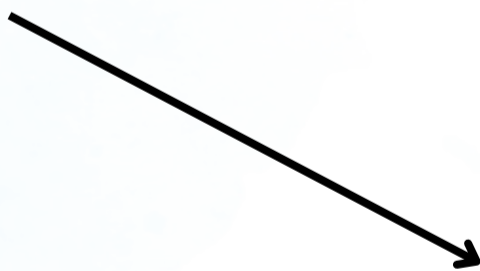

HDMI-kabel

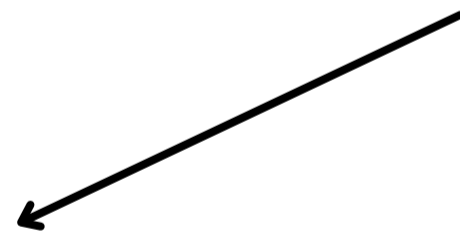


Struktur

Kontrollere



Oppsett Gamestick

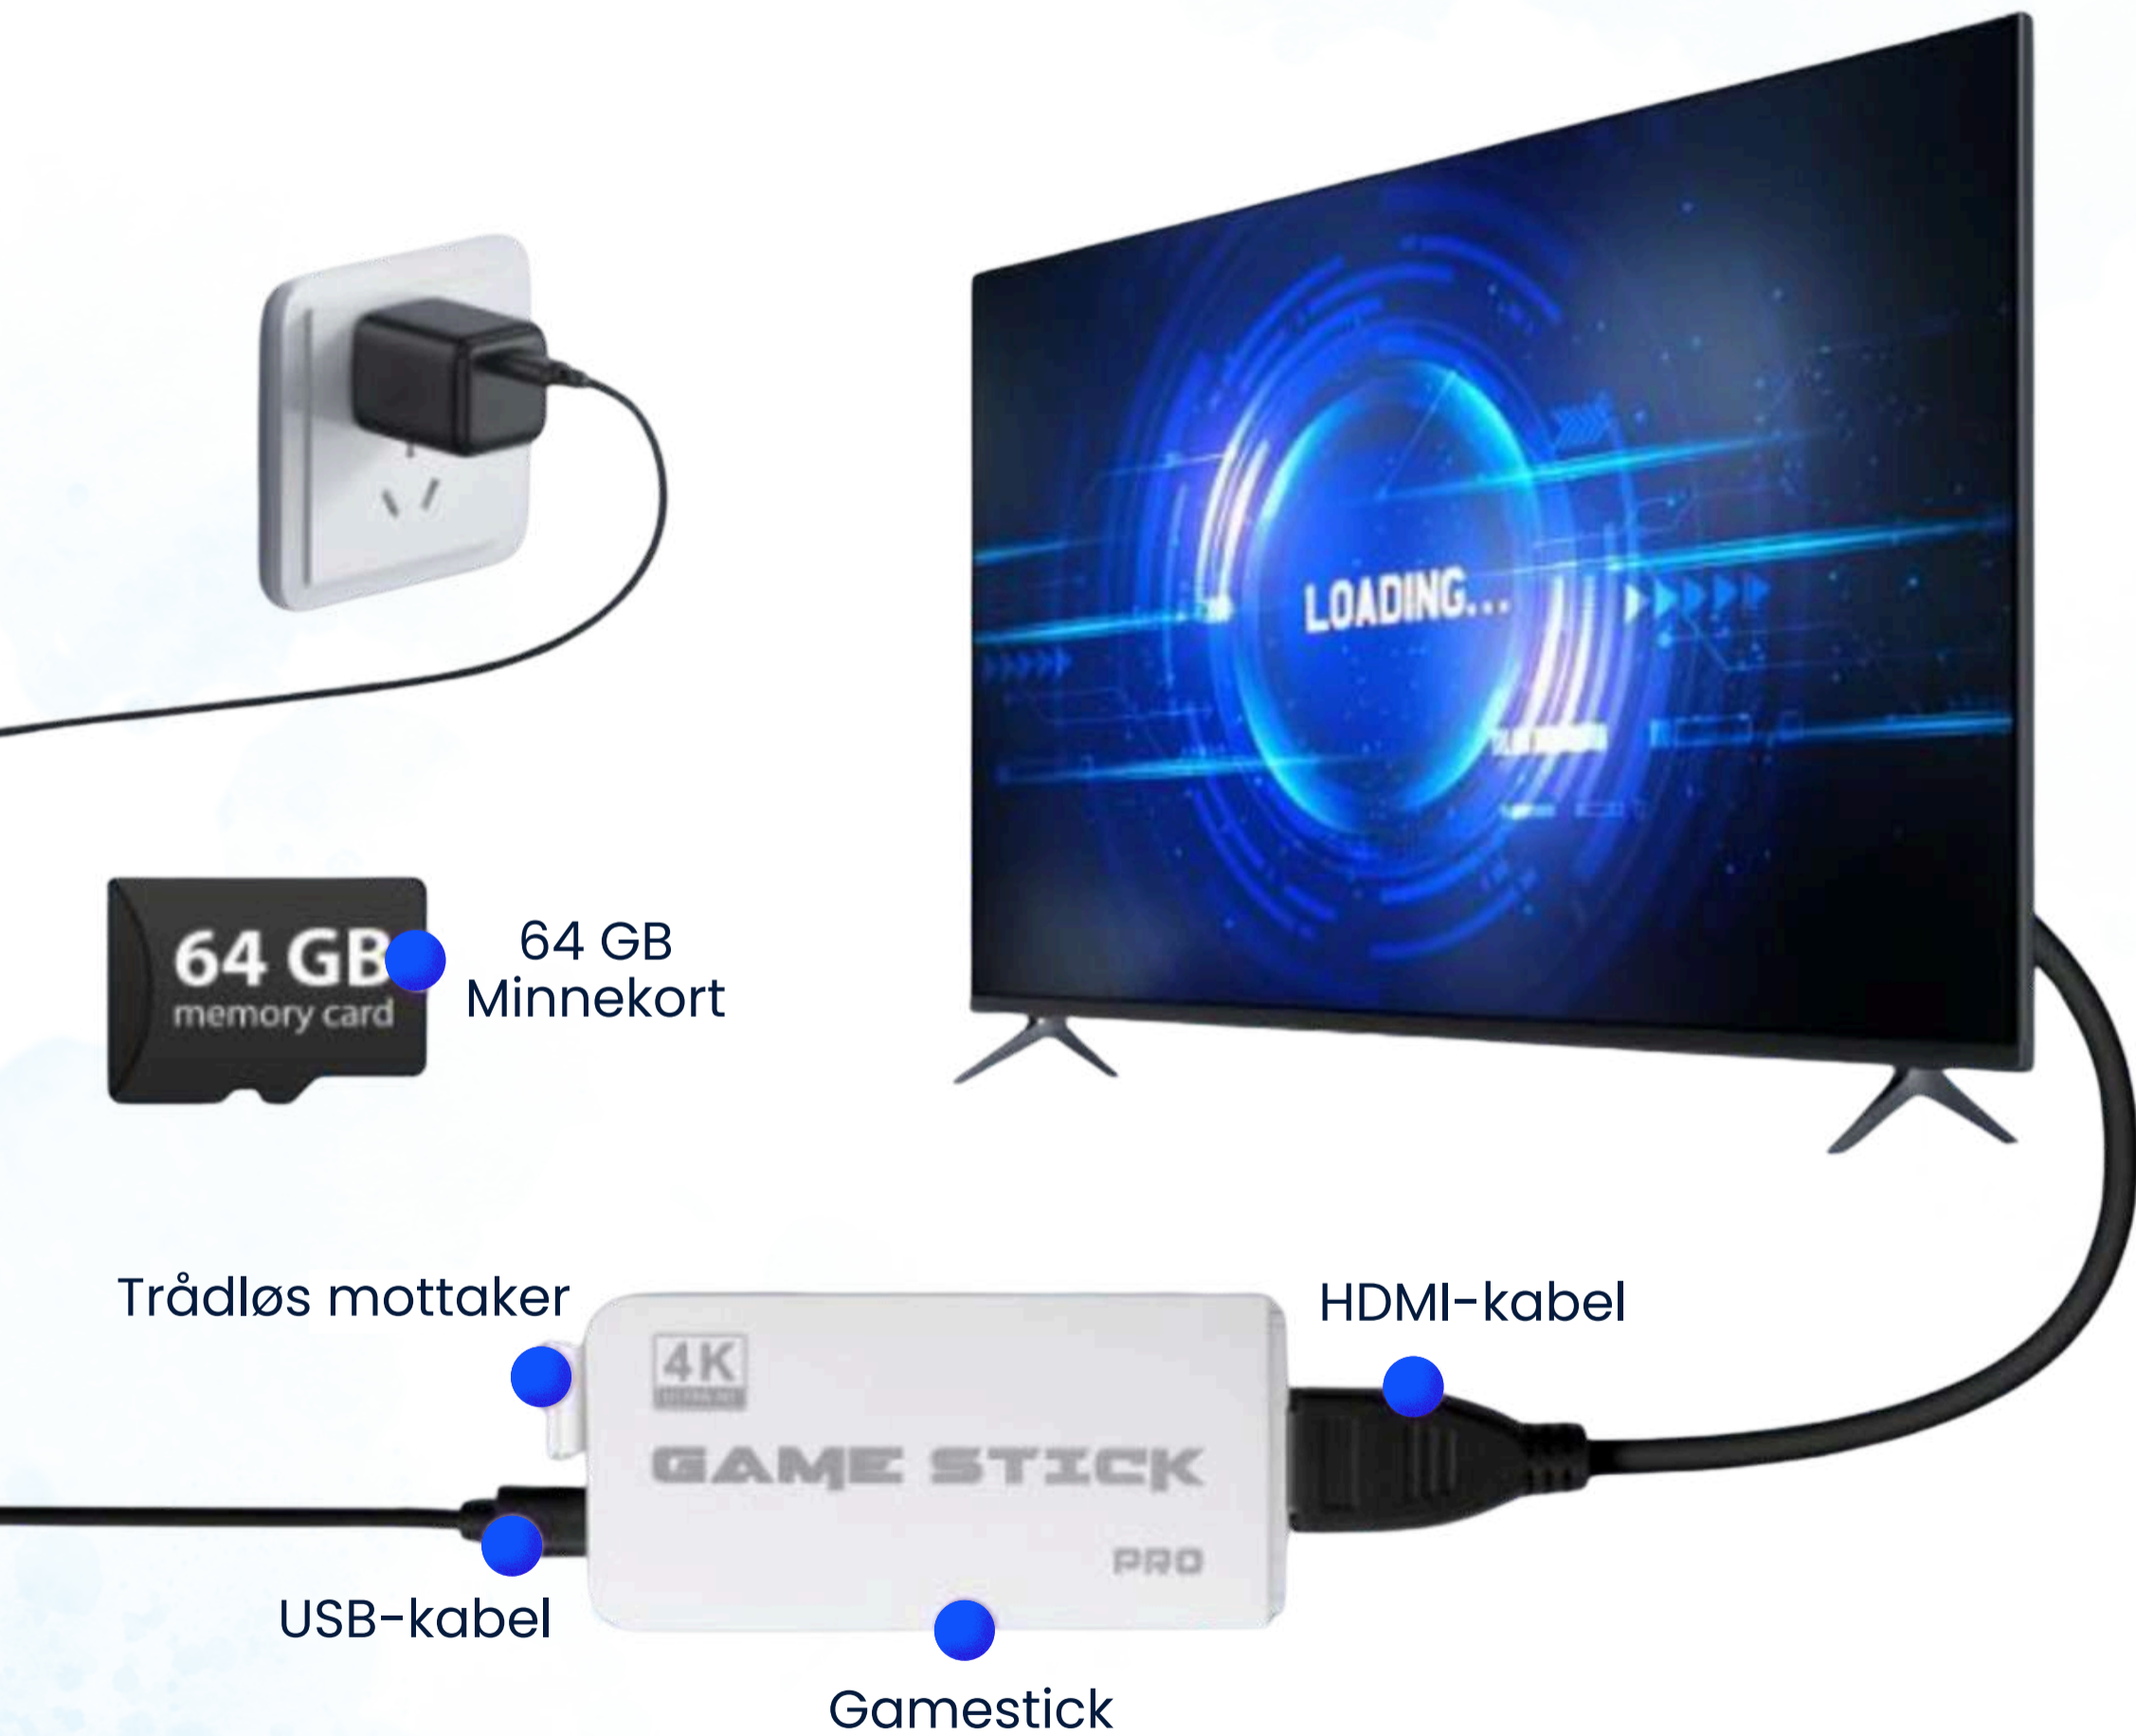

Oppsett

TV og kontroller

1. Når alle kabler er koblet til og konsollen er tilkoblet TV-en, bytter du til riktig HDMI-inngang ved hjelp av fjernkontrollen. Deretter skal hovedmenyen vises på skjermen.

2. Nå må du sette opp kontrollerne. Hver kontroller bruker 2 AAA-batterier, som settes inn på baksiden.

Åpne det lille dekselet, og når batteriene er satt inn, slår du på knappen på forsiden av kontrolleren. Kontrolleren skal da begynne å lyse.

Husk: Hvis kontrolleren ikke lyser, kan du prøve å justere batteriene litt, da dette noen ganger kan hjelpe.



Funksjoner

1. Alle spillene på Gamesticken vises på denne siden. Du kan bla til venstre og høyre for å velge mellom de ulike spillkonsollene.



2. Nederst til høyre på skjermen finner du alternativer for å søke etter bestemte spill ved å trykke på "Y". Du kan også gå til menyen for å endre språk eller bla mellom de ulike spillkonsollene. Du har også mulighet til å vise favorittspillene dine.





Funksjoner

Når du har valgt en spillkonsoll, for eksempel "PlayStation", vil du få opp et stort utvalg av spill. Du kan bla gjennom spillene ved å trykke pil opp eller pil ned, eller ved å bruke retningsknappene.

Nederst til høyre på skjermen vil du også se flere alternativer:

- Trykk "Y" for å søke etter spill
- Trykk "X" for å lagre et spill som favoritt

Hvis et spill er lagret som favoritt, kan du gå tilbake til startskjermen og se alle favorittspillene dine i en egen mappe.

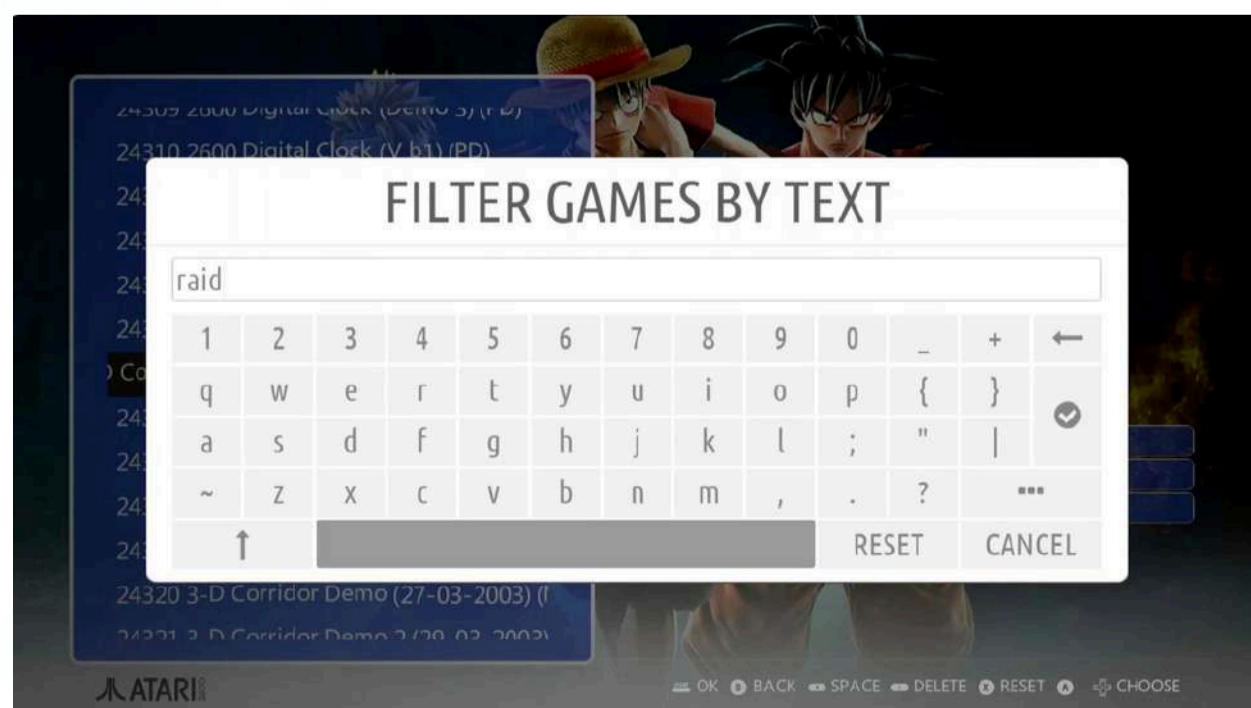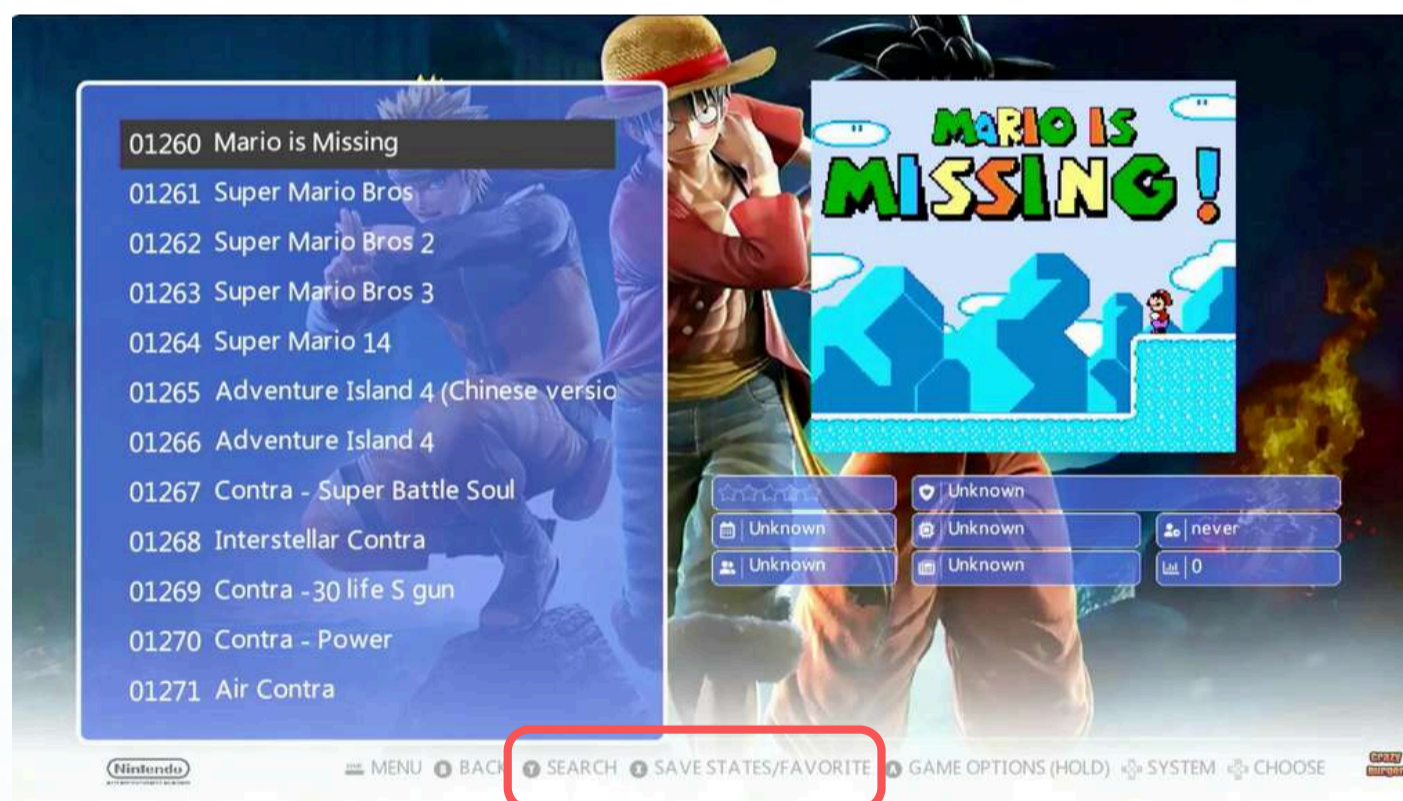

Funksjoner

Når du er i et spill og ønsker å avslutte det eller lagre fremgangen din, trykker du "Select" og "Start" samtidig.

Menyen vil da vises, og du kan velge mellom alternativene som er vist på bildet nedenfor.



Problemer

Følgende er ment som hjelp dersom du opplever problemer med kontrolleren, Gamesticken eller annet under oppsettet. Hvis dette ikke hjelper, kan du kontakte vår kundeservice på info@nordic-retro.com - vi hjelper deg gjerne.

Problemer med kontrolleren:

1. Sett inn USB-mottakeren (den lille svarte USB-pinnen) i Gamesticken.
2. Kontroller at Gamesticken er koblet til både HDMI og strøm via USB-kabelen.
3. Sett inn nye batterier i kontrollerne.
4. Slå på kontrolleren ved å trykke på Start/Power-knappen.

Vises ikke på TV:

Hvis alt er koblet riktig, men bildet fortsatt ikke vises, kan du prøve følgende:

1. Koble Gamesticken fra TV-en og ta alle delene fra hverandre.
2. Sett alt sammen igjen og trykk kontaktene litt hardere inn for å sikre at de sitter godt.
3. Prøv forskjellige HDMI-innganger på TV-en, og uten HDMI-forlengeren.
4. Prøv både å koble USB-kabelen til TV-en og til strømadapteren.

Ofte skyldes problemer med manglende bilde at kontaktene ikke er satt ordentlig inn. Noen ganger må du bare prøve flere ganger eller på forskjellige måter.

Sikkerhetsinstruksjoner

For å sikre korrekt bruk og lengre levetid for Gamestick-konsollen er det viktig å følge disse retningslinjene:

1. Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker konsollen.
2. Installasjon og reparasjon skal utføres av kvalifisert personell.
Bruk kun uskadde kabler og tilbehør.
3. Ikke plasser konsollen i nærheten av brennbare materialer, eksplosive områder eller sterke elektromagnetiske forstyrrelser. Unngå direkte sollys.
4. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert, slik at enheten kan kjøles riktig.
5. Bruk alltid medfølgende strømkilde eller en kompatibel 5V/1A USB-adapter.
6. Ikke se direkte på indikatorlysene over lengre tid.
7. Håndter kablene forsiktig: ikke bøy eller trekk i dem, ikke plasser dem under tunge gjenstander, ikke dekk dem til, og unngå varme og fuktighet.
8. Bruk konsollen kun innendørs og på et stabilt underlag.
9. Små deler kan være farlige for barn under 3 år. Barn i alderen 6–14 år skal kun bruke enheten under tilsyn av voksne.
10. Koble fra strømmen når konsollen ikke er i bruk over lengre tid.

Ved å følge disse instruksjonene reduserer du risikoen for personskader og skader på enheten, og får mest mulig ut av din Retro Gamestick.

Ansvarsfraskrivelse

Denne brukermanualen inneholder generell informasjon. Illustrasjoner og funksjoner kan avvike fra det faktiske produktet.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre ytelsen til enheten og forbeholder oss retten til å endre funksjoner, programvare og brukergrensesnitt uten forvarsel.

Produktet skal lagres og brukes på en ansvarlig måte. Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skader som følge av feil bruk av maskinvare eller programvare, uautoriserte reparasjoner eller annen misbruk. Vi er heller ikke ansvarlige for tap knyttet til krav fra tredjepart.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for trykk- eller stavefeil i denne manualen.

Les dette før bruk

Les følgende nøye og ta vare på denne manualen for fremtidig referanse.

- 1.** Hold all emballasje borte fra barn under 3 år (kvelningsfare).
- 2.** Barn i alderen 6–14 år skal kun bruke enheten under tilsyn av voksne.
- 3.** Bruk kun medfølgende strømkilde eller en 5V/1A-lader.
- 4.** Hvis temperaturen er 0 °C eller lavere, la konsollen stå i romtemperatur i 2 timer før bruk.
- 5.** Plasser konsollen på et stabilt underlag - unngå fuktighet, støv og direkte sollys.
- 6.** Bruk kun originale kabler og kontrollere for korrekt bruk.
- 7.** Ikke se direkte på indikatorlysene over lengre tid.
- 8.** Ikke åpne eller reparerer enheten selv - dette kan gjøre garantien ugyldig.
- 9.** Les hele manualen og ta vare på den for fremtidig bruk. Slå av og koble fra strømmen når enheten ikke er i bruk over lengre tid. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon slik at konsollen ikke overopphetes.

FCC-erklæring

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende betingelser:

1. Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Enheten må akseptere enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift.
3. Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av den ansvarlige parten, kan gjøre brukerens rett til å betjene utstyret ugyldig.

Merk:

- Utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet i henhold til del 15 av FCC-reglene. Grensene er fastsatt for å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i private installasjoner.
- Enheten genererer og bruker radiofrekvensenergi, og kan avgi denne energien. Hvis den ikke installeres eller brukes korrekt, kan det medføre forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installasjon.

Hvis enheten forårsaker interferens med radio- eller TV-mottak (kan testes ved å slå enheten av/på), anbefales følgende:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten til en annen strømkrets enn den mottakeren bruker.
- Kontakt forhandleren eller en kvalifisert radio-/TV-tekniker for hjelp.